TP-LINK®

快速安装指南

11G无线网卡

物品清单：● 一块无线网卡 ● 一本快速安装指南 ● 一张保修卡 ● 一张驱动光盘 ● 一根USB延长线（仅限USB网卡）

1 硬件安装

PCI/PCI–E网卡

先将计算机断电，然后将PCI/PCI–E网卡插入计算机的相应插槽。图中以TL–WN350G为例。

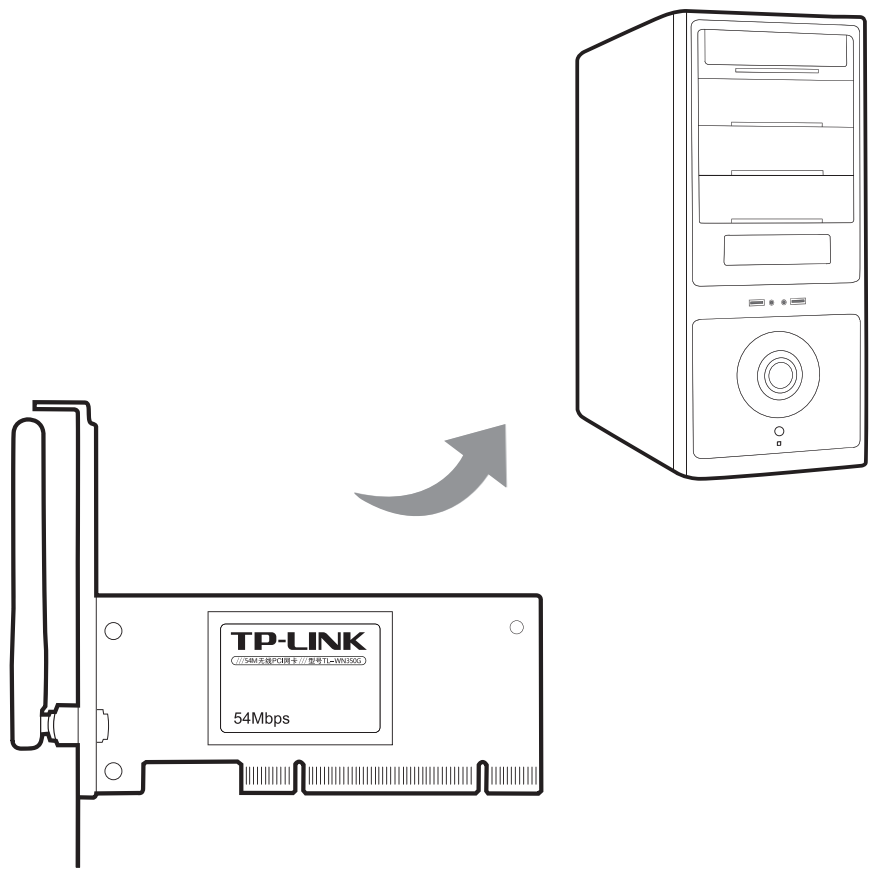

USB网卡

只需将网卡按正确方向插入对应的插槽即可，不需将计算机断电。图中以TL–WN322G+为例。

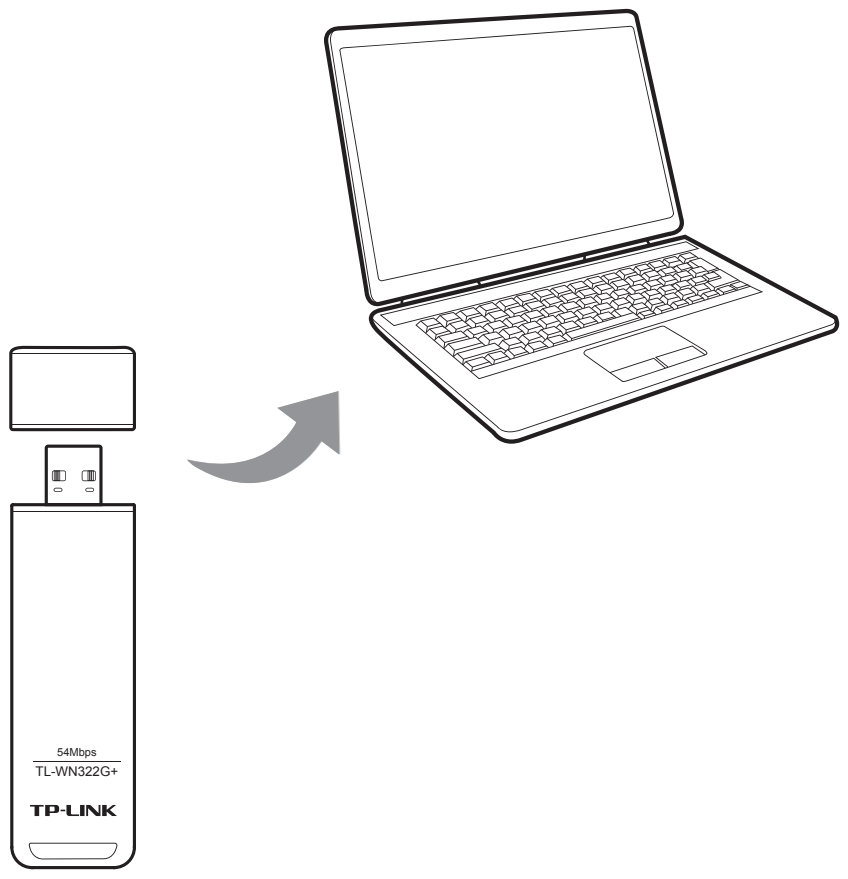

警示

1.远离热源，保持通风。
2.在储存、运输和运行环境中，请注意防水。
3.防止其他有害物质的侵害，例如：酸、碱。
4.请勿私自拆卸，出现故障，需由专业人员进行维修。

2 软件安装

本安装指南以Windows XP系统下的安装为例。（注：Windows 7 和 Windows Vista系统下仅安装无线网卡的驱动程序）

1 插入光盘，双击盘符，打开包含有该产品型号的文件夹，双击 **“Setup.exe”** 运行安装程序。

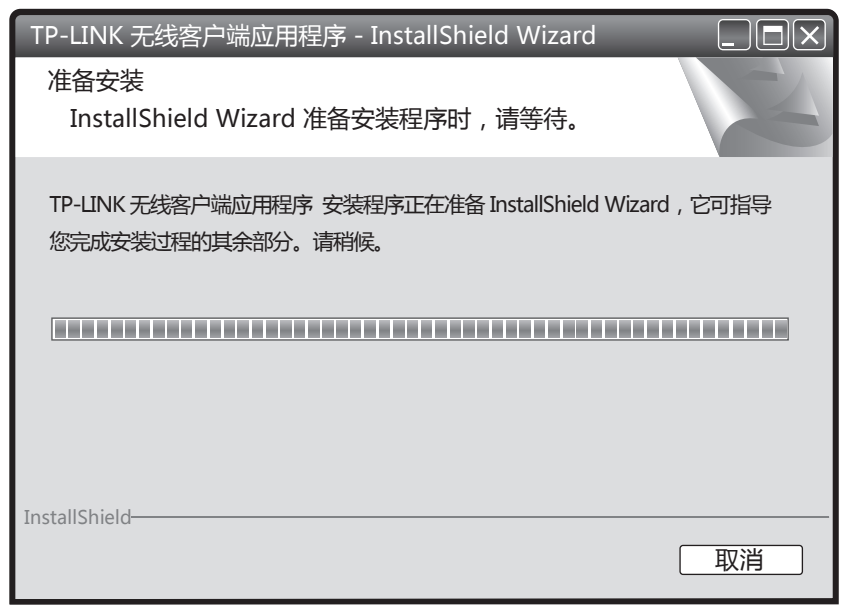

2 点击“ **下一步** ”继续安装。

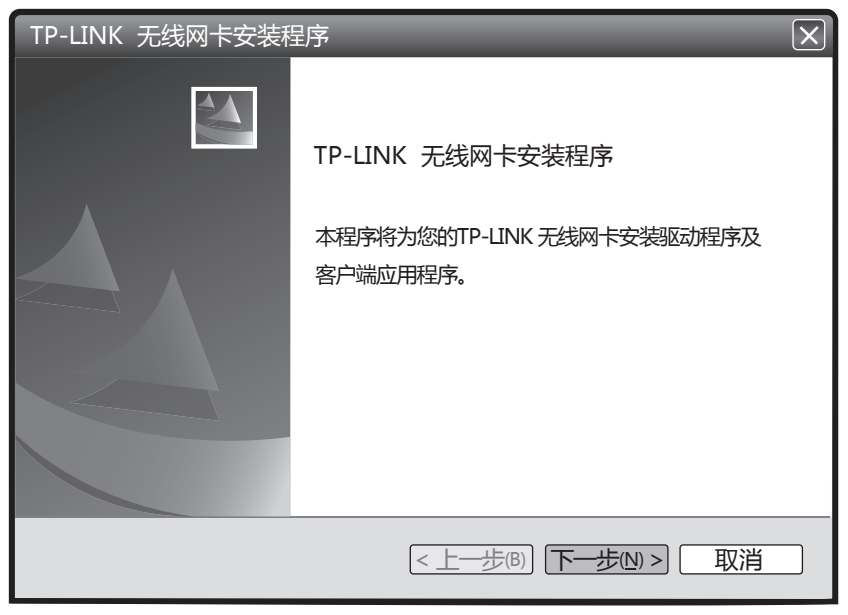

3 选择安装类型，推荐保持默认选择，点击“ **下一步** ”继续安装。

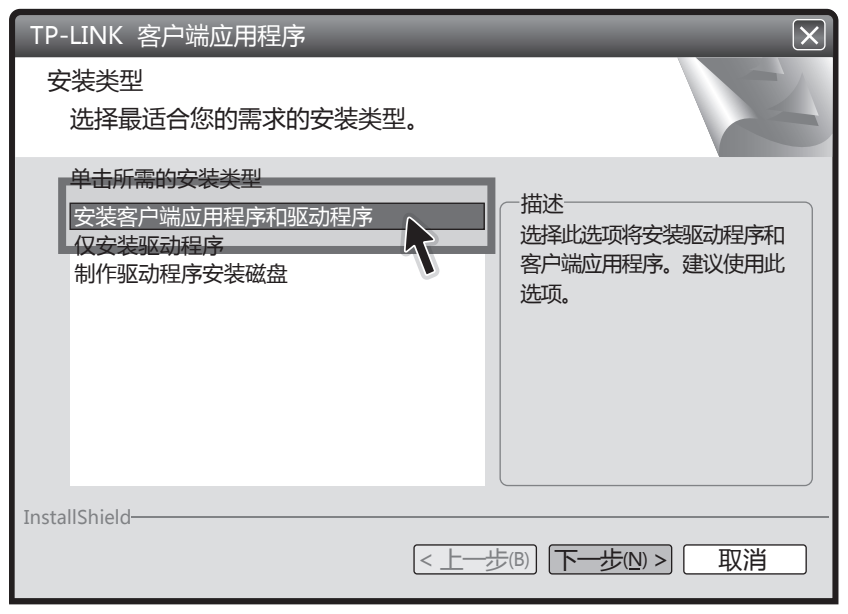

4 选择安装路径，可以采用默认路径，点击“ **下一步** ”继续安装。

7103501085

5 选择程序文件夹，点击“**下一步**”继续安装。

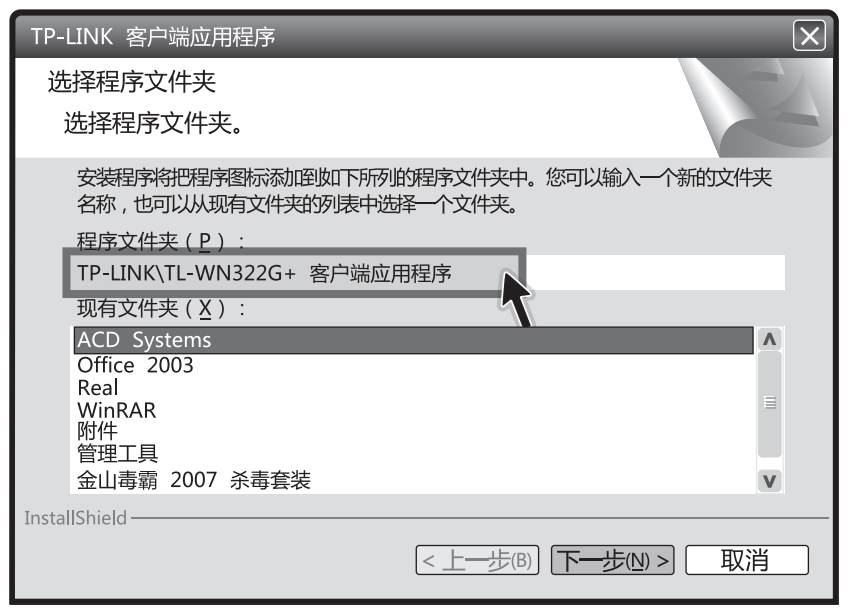

6 选择配置工具，如果不确定，请保留默认设置，点击“**下一步**”继续安装。

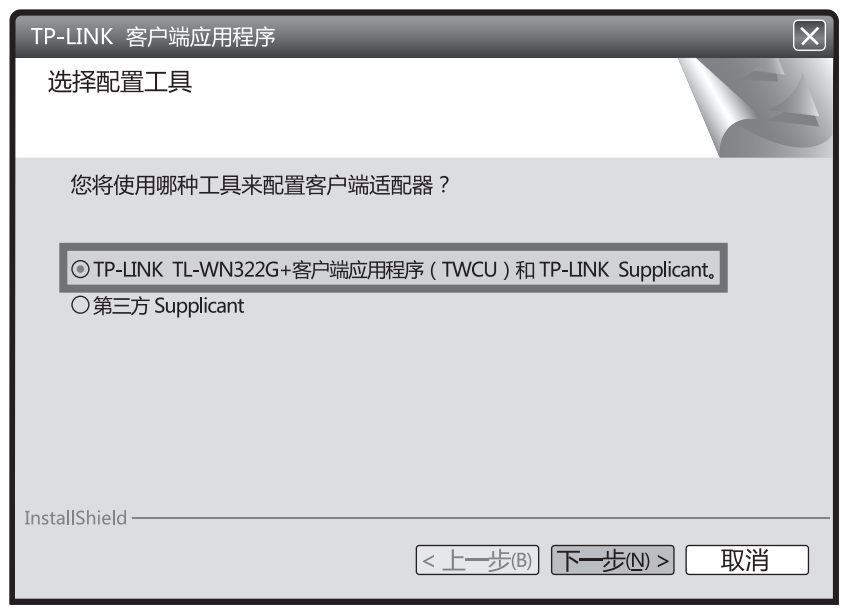

7 若出现以下对话框，请点击“**确定**”按钮继续安装。安装过程大概需要一分钟，请稍作等待。



提示 若在该安装过程中，会弹出“没有找到数字签名”的提示框，选择“**仍然继续**”即可完成安装。

8 操作结束后，会出现安装完成提示界面，点击“**完成**”，系统将重启。

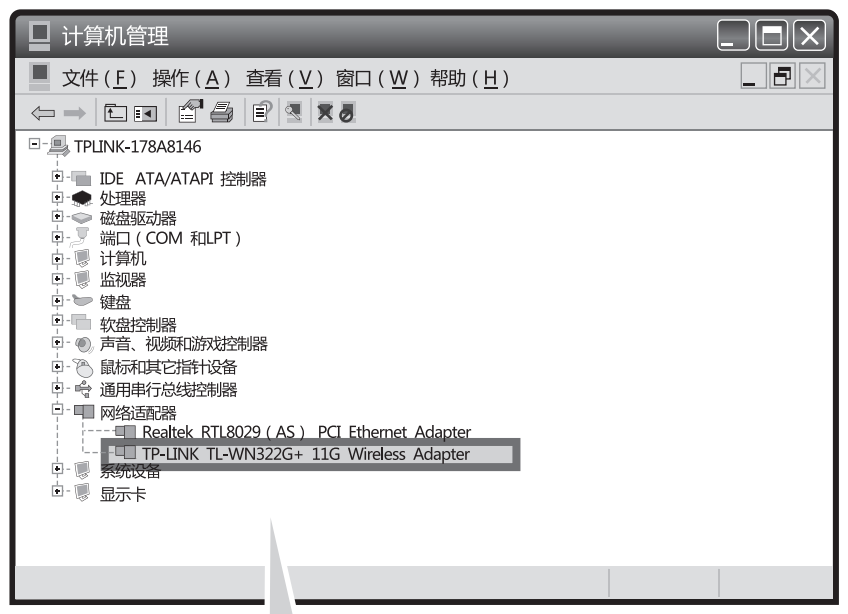

系统重启后，右键单击“**我的电脑**”，选择**属性→硬件→设备管理器**，查看设备管理中网卡下有无新安装网卡的标识，如果存在，则表示无线网卡已安装成功。

3 连入网络

网卡安装完成后，在桌面右下角将会出现网卡客户端应用程序的标识。双击该图标，即可运行客户端应用程序（TWCU）来配置无线网卡。

1 打开客户端程序后，即可看见程序的当前状态栏。

2 选择“**配置文件管理**”，点击“**扫描**”。

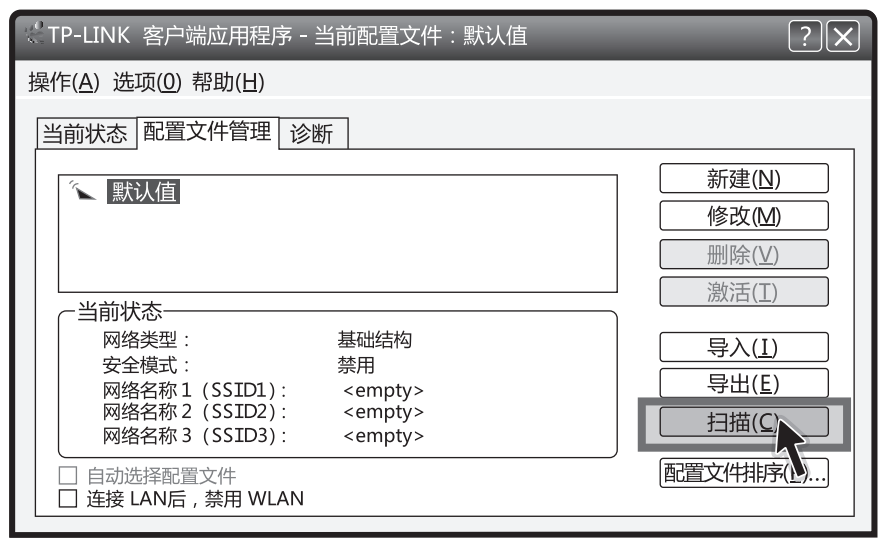

3 选择想要加入的网络，点击“**激活(A)**”按钮。

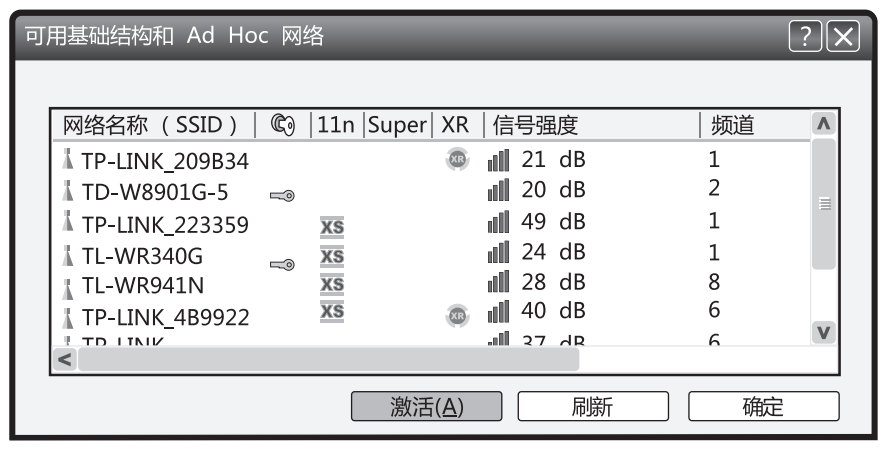

注：如果已经连入了想加入的网络，只需要点击“**配置文件管理**”选项下的“**修改**”按钮，对默认配置文件进行修改即可。

4 填写自己需要命名的配置文件名，完成后选择“**安全**”按钮。

5 选择所需加密模式，点击“**配置**”按钮。

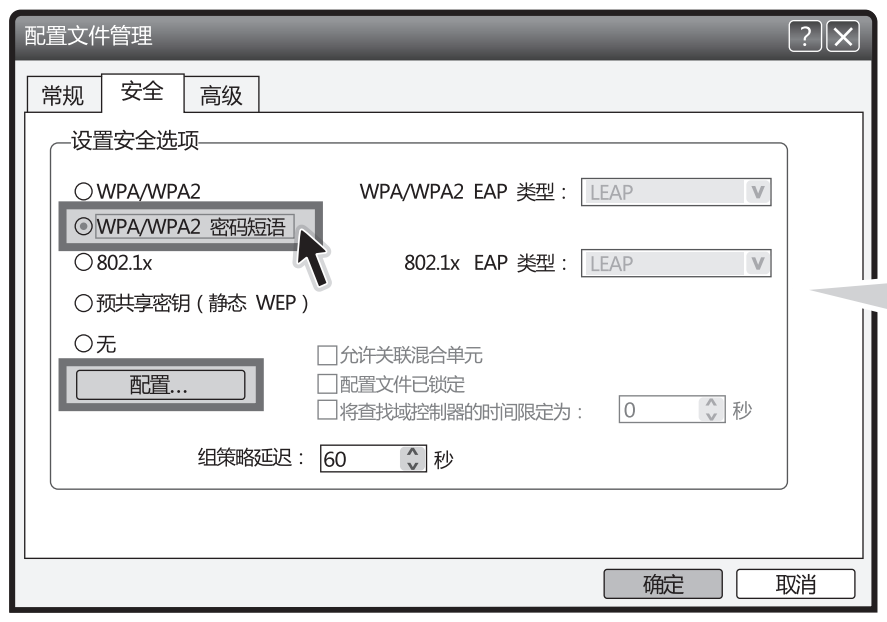

注：网卡采用的加密方法和密码设置必须与**无线路由器**一样。

配置步骤：

A. 进入配置界面，输入密码。

B. 点击“**确定**”按钮完成配置。并在当前状态栏下，可以看到目前的无线网络状态。

声明 Copyright © 2010 深圳市普联技术有限公司 版权所有，保留所有权利

未经深圳市普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、赢利目的。

TP-LINK®为深圳市普联技术有限公司注册商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，本手册中的所有陈述、信息等均不构成任何形式的担保。

深圳市普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
技术支持热线 400-8863-400
公司网址 www.tp-link.com.cn